


Istruzioni montaggio nuovi mulinelli di risciacquo su macchine serie precedente

Per il montaggio dei nuovi mulinelli di risciacquo occorre fare le seguenti operazioni:

- a- Togliere il mulinello di risciacquo superiore «A»,
- b- Svitare il perno cod. 0201003,
- c- Togliere il mulinello di risciacquo inferiore «B»,
- d- Svitare il perno cod. 0200038

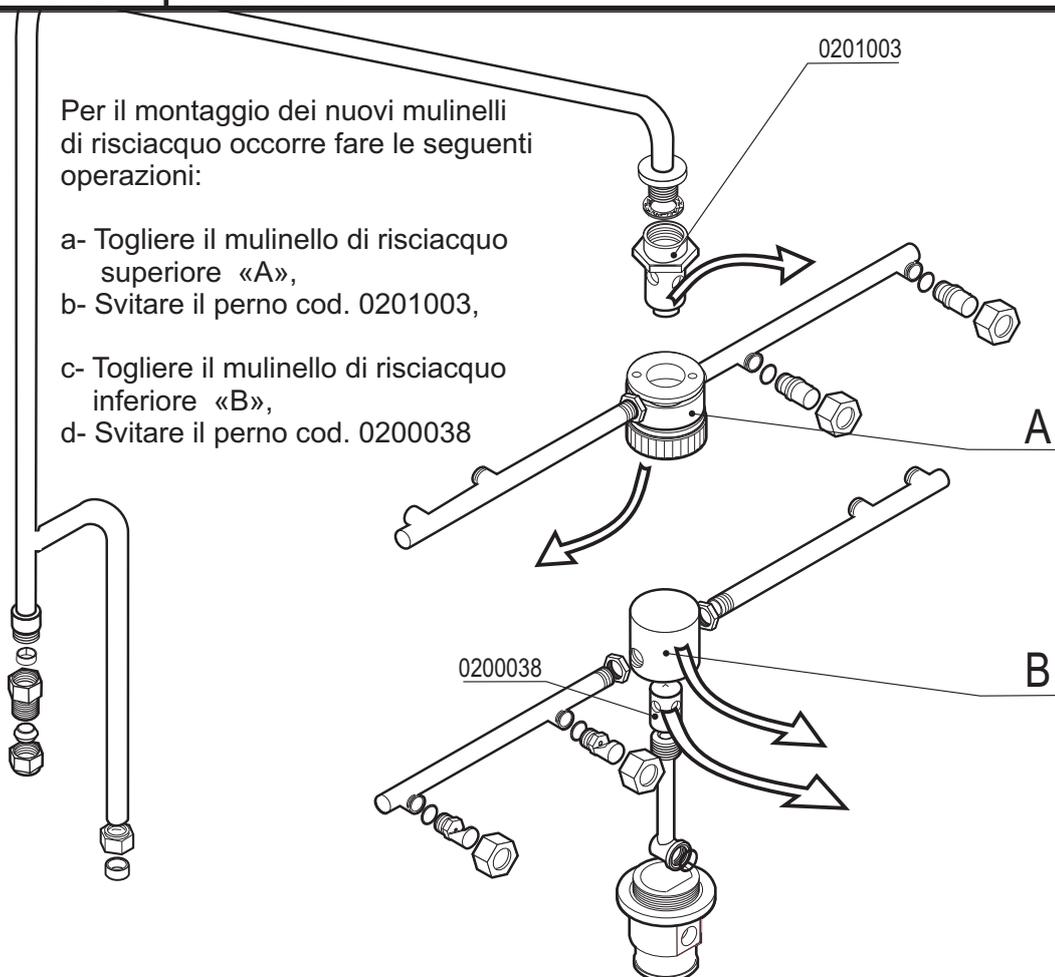

- e- Avvitare il nuovo perno cod.0201016 sulla condotta risciacquo superiore,
- f- Montare ora il nuovo mulinello di risciacquo superiore «C» avvitandolo al nuovo perno,
- g- Montare il nuovo mulinello di risciacquo inferiore «D» sul perno inferiore.

