

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Phone +49 (0) 7938 81-0
Fax +49 (0) 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

CONTENUTO

1. NORME E AVVERTENZE DI SICUREZZA	1
1.1 Livelli di pericolo delle indicazioni	1
1.2 Qualifica del personale	1
1.3 Regole fondamentali per la sicurezza	1
1.4 Tensione elettrica	1
1.5 Funzioni di sicurezza e protezione	2
1.6 Movimento meccanico	2
1.7 Emissione	2
1.8 Superficie bollente	2
1.9 Trasporto	2
1.10 Supporto	2
2. UTILIZZO CONFORME	3
3. DATI TECNICI	4
3.1 Disegno prodotto	4
3.2 Dati nominali	5
3.3 Dati secondo il Regolamento UE 327/2011 sulla progettazione ecocompatibile	5
3.4 Descrizione tecnica	5
3.5 Dati relativi al fissaggio	5
3.6 Condizioni di trasporto e stoccaggio	6
4. COLLEGAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO	6
4.1 Creazione del collegamento meccanico	6
4.2 Creazione del collegamento elettrico	6
4.3 Collegamento tramite connettore	7
4.4 Schema di collegamento	8
4.5 Controllo dei collegamenti	9
4.6 Accensione dell'apparecchio	9
4.7 Spegnimento dell'apparecchio	9
5. MANUTENZIONE, ANOMALIE, POSSIBILI CAUSE E RIMEDI	9
5.1 Pulizia	10
5.2 Verifica tecnica di sicurezza	10
5.3 Smaltimento	10

1. NORME E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prima di cominciare a lavorare sull'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Attenersi ai seguenti avvertimenti per evitare rischi a persone o guasti.

Il presente manuale d'uso è da ritenersi parte integrante dell'apparecchio.

In caso di vendita o cessione dell'apparecchio, è necessario consegnare anche il manuale d'uso.

A titolo informativo sui potenziali pericoli e su come evitarli, è consentito riprodurre e consegnare ad altri il presente manuale d'uso.

1.1 Livelli di pericolo delle indicazioni

Nel presente manuale d'uso vengono utilizzati i seguenti livelli di pericolo per richiamare l'attenzione su potenziali situazioni di pericolo e importanti norme di sicurezza:

**PERICOLO**

La situazione di pericolo è imminente e se non si adottano le misure specificate può provocare gravi lesioni, addirittura anche mortali. È necessario attenersi alla misura specificata.

ATTENZIONE

La situazione di pericolo può verificarsi e se non si adottano le misure specificate può provocare gravi lesioni, addirittura anche mortali. Lavorare con la massima cautela.

CAUTELE

La situazione di pericolo può verificarsi e se non si adottano le misure specificate può provocare lesioni lievi o minori oppure danni alle cose.

AVVERTENZA

Può subentrare una situazione potenzialmente dannosa che, nel caso in cui non venga evitata, può causare danni materiali.

1.2 Qualifica del personale

L'apparecchio può essere trasportato, disimballato, montato, comandato, sottoposto a manutenzione e comunque utilizzato solo da personale idoneo, qualificato, specializzato autorizzato e appositamente addestrato. L'installazione dell'apparecchio, la prova di funzionamento e gli interventi sull'impianto elettrico possono essere svolti solo da tecnici specializzati.

1.3 Regole fondamentali per la sicurezza

Una volta effettuato il montaggio sul dispositivo finale, è necessario valutare nuovamente i rischi per la sicurezza comportati dall'apparecchio. Durante gli interventi sull'apparecchio, attenersi a quanto segue:

⇒ Non effettuare modifiche, né aggiungere o variare parti dell'apparecchio senza l'autorizzazione di ebm-papst.

1.4 Tensione elettrica

⇒ Controllare con regolarità la dotazione elettrica dell'apparecchio, vedere Capitolo 5.2 Verifica tecnica di sicurezza.

⇒ Sostituire subito i collegamenti allentati e i cavi difettosi.

**PERICOLO****Carica elettrica nell'apparecchio**

Possibile scarica elettrica

→ Se si lavora sull'apparecchio caricato elettricamente, porsi su un tappetino in gomma.

ATTENZIONE

Tensione presente sui morsetti e sugli allacciamenti anche ad apparecchio spento

Scossa elettrica

- Aprire l'apparecchio solo dopo cinque minuti dal disinserimento onnipolare della tensione.

CAUTELA

In caso di errore, rotore e ruota conducono tensione elettrica

Rotore e ruota sono dotati di un isolamento di base.

- Non toccare rotore e girante una volta montati.

CAUTELA

Se è presente tensione di esercizio, il motore, dopo ad es. una perdita di potenza, si riavvia automaticamente.

Pericolo di lesioni

- Non sostare nella zona di pericolo dell'apparecchio.
- Quando si lavora sull'apparecchio, spegnere la tensione di rete ed assicurarla contro la riaccensione.
- Attendere che l'apparecchio si arresti.

1.5 Funzioni di sicurezza e protezione**PERICOLO**

Dispositivo di protezione mancante o non funzionante

Senza dispositivo di protezione si corre il rischio di subire gravi lesioni, ad es. nel caso in cui le mani rimangano intrappolate nell'apparecchio in funzione.

- Azionare l'apparecchio esclusivamente con un dispositivo di protezione di disconnessione fisso e una griglia di protezione. # Il dispositivo di protezione di disconnessione deve resistere all'energia cinetica sviluppata da una pala del ventilatore che si stacca al numero di giri massimo. Non deve presentare fessure in cui sia possibile introdurre p.es. le dita.
- Il ventilatore è un componente da incasso, pertanto il gestore deve fare in modo che risulti sufficientemente fissato.
- Arrestare subito l'apparecchio, nel caso in cui si riscontri l'assenza o il mal funzionamento di un dispositivo di protezione.

1.6 Movimento meccanico**PERICOLO**

Apparecchio rotante

Parti del corpo, che vengano a contatto con rotore e girante, possono venire lesionate.

- Proteggere l'apparecchio in modo da evitare possibili contatti.
- Prima di procedere ad interventi sull'impianto/sulla macchina, attendere che tutte le parti siano ferme.

ATTENZIONE

Apparecchio rotante

Capelli lunghi, abiti ampi, gioielli pendenti e oggetti simili possono impigliarsi ed essere trascinati nell'apparecchio, causando lesioni alla persona.

- Non indossare abiti ampi o gioielli pendenti durante i lavori sulle parti rotanti. # Proteggere i capelli lunghi con una cuffia.

1.7 Emissione**ATTENZIONE**

A seconda delle condizioni operative e di montaggio, può subentrare un livello di pressione acustica maggiore di 70 dB(A).

Pericolo di deficit acustico da rumore

- Adottare misure tecniche di protezione.
- Fornire al personale operatore i dispositivi di protezione idonei, come ad es. protezioni auricolari.
- Attenersi inoltre alle normative delle autorità locali.

1.8 Superficie bollente**CAUTELA**

Alta temperatura dell'alloggiamento del motore

Pericolo di ustioni

- Assicurarsi che vi siano sufficienti messe a terra di protezione.

1.9 Trasporto**AVVERTENZA**

Trasporto dell'apparecchio

- Trasportare l'apparecchio esclusivamente nell'imballaggio originale.
- Fissarlo ad es. con una cinghia, in modo tale che non scivoli.

1.10 Supporto

- ⇒ Stoccare l'apparecchio, parzialmente o anche interamente montato, in un luogo asciutto, protetto dagli agenti atmosferici e privo di vibrazioni, nell'imballaggio originale e in un ambiente pulito.
- ⇒ Fino al montaggio finale, proteggere l'apparecchio da influssi ambientali e sporczia.
- ⇒ Per garantire il perfetto funzionamento ed una durata di vita più lunga possibile, si consiglia di stoccare l'apparecchio al massimo per un anno.
- ⇒ Anche gli apparecchi esplicitamente indicati come idonei all'utilizzo in esterno devono essere stoccati come descritto prima di essere messi in funzione.
- ⇒ Osservare la temperatura di stoccaggio, vedere Capitolo 3.6 Condizioni di trasporto e stoccaggio.

2. UTILIZZO CONFORME

L'apparecchio è concepito esclusivamente come apparecchio da incasso per veicolare aria conformemente alle caratteristiche tecniche.

Qualunque altro utilizzo o qualunque utilizzo che esuli da tale indicazione è da considerarsi non conforme e costituisce un utilizzo improprio dell'apparecchio.

Le apparecchiature del cliente devono essere in grado di sopportare le sollecitazioni meccaniche e termiche che potrebbero essere generate da questo prodotto. A tal proposito è necessario considerare la durata di vita complessiva dell'impianto in cui il prodotto viene installato.

L'utilizzo a norma prevede anche che

- Veicolazione dell'aria con una pressione dell'aria ambiente da 750 mbar a 1050 mbar.
- l'apparecchio venga utilizzato secondo la temperatura ambiente ammessa; vedere Capitolo 3.6 Condizioni di trasporto e stoccaggio e Capitolo 3.2 Dati nominali.
- utilizzare l'apparecchio con tutti i dispositivi di protezione.
- il rispetto del manuale d'uso.


Utilizzo non conforme

Sono vietati in particolare i seguenti utilizzi dell'apparecchio, in quanto possibili fonti di rischio:

- Utilizzo dell'apparecchio con asimmetria, causata ad es. da depositi di sporco o formazione di ghiaccio.
- Funzionamento in condizioni di risonanza, funzionamento in presenza di forti vibrazioni od oscillazioni. Sono comprese anche le vibrazioni trasmesse dall'impianto del cliente al ventilatore.
- veicolare aria contenente particelle abrasive.
- veicolare aria ad azione fortemente corrosiva, ad es. nebbie saline. Fanno eccezione gli apparecchi previsti per nebbie saline e appositamente protetti.
- Veicolare aria altamente impolverata, ad es. aspirazione di trucioli di segatura.
- Azionare l'apparecchio in prossimità di sostanze o componenti infiammabili.
- Azionare l'apparecchio in atmosfera esplosiva.
- Utilizzare l'apparecchio come elemento tecnico di sicurezza o per l'assunzione di funzioni rilevanti per la sicurezza.
- Utilizzo con dispositivi di protezione totalmente o parzialmente smontati o manipolati.
- Sono inoltre vietate tutte le possibilità di utilizzo non citate alla voce "Utilizzo a norma".

3. DATI TECNICI

3.1 Disegno prodotto

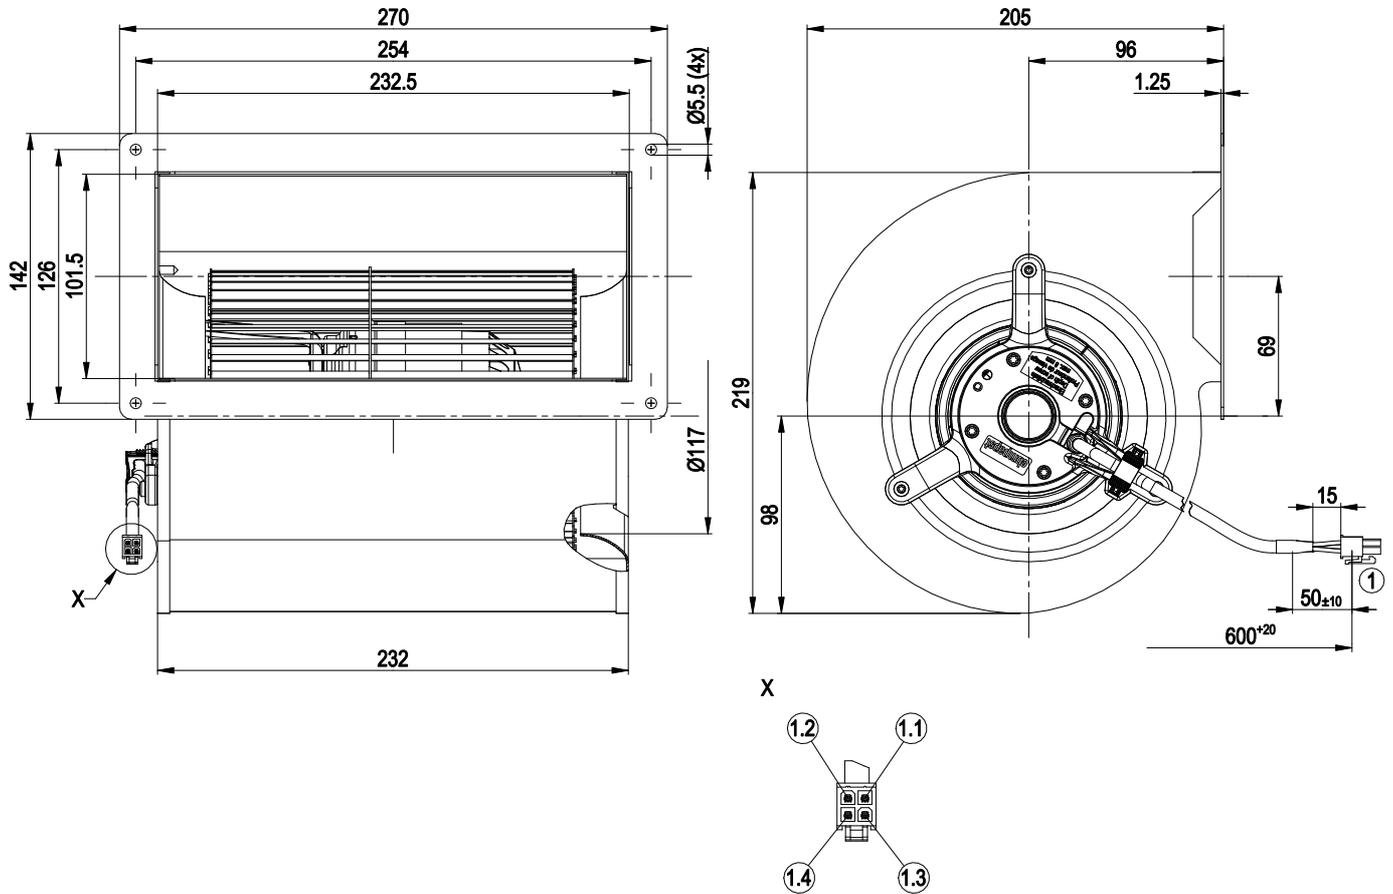

Tutte le misure sono indicate in mm.

1	Cavo di collegamento silicone 4G 0,5 mm ² , con coprifaston 4 poli Molex 46992-0410, 4 prese Molex 39-00-0059
1.1	nero
1.2	blu
1.3	marrone
1.4	verde / giallo

3.2 Dati nominali

Motore	M2E068-EC	
Fase	1~	1~
Tensione nominale / VAC	230	230
Frequenza / Hz	50	60
Tipo di definizione dati	cm	cm
Valido per omologaz. /norma	CE	CE
Numero di giri / min⁻¹	2600	2700
Potenza assorbita / W	250	340
Corrente assorbita / A	1,1	1,5
Condensatore / µF	8	8
Tensione del condensatore / VDB	400	400
Standard condensatore	P0 (CE)	P0 (CE)
Contropressione min. / Pa	420	455
Temperatura ambiente min. / °C	-25	-25
Temperatura ambiente max. / °C	65	40

cm = Carico max. · rm = Rendimento max. · sl = A soffiaggio libero
 sc = Specifica del cliente · ac = Applicazione del cliente

Con riserva di modifiche.

3.3 Dati secondo il Regolamento UE 327/2011 sulla progettazione ecocompatibile

	Reale	Specifica 2015
01 Rendimento complessivo η_{es} / %	33,6	33,6
02 Categoria di installazione	A	
03 Categoria di efficienza	Statica	
04 Classe di efficienza N	44	44
05 Regolazione del numero di giri	No	
06 Anno di costruzione	L'anno di costruzione è riportato sulla targhetta del prodotto.	
07 Costruttore	ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Pretura Stuttgart · HRA 590344 D-74673 Mulfingen	
08 Tipo	D2E146-AP50-C5	
09 Potenza assorbita P_e / kW	0,23	
09 Portata volumetrica q_v / m³/h	620	
09 Aumento di pressione totale psf / Pa	435	
10 Numero di giri n / min⁻¹	2625	
11 Rapporto specifico*	1,00	
12 Recupero	Le indicazioni relative al riciclaggio e allo smaltimento sono riportate nel Manuale di istruzioni.	

13 Manutenzione	Le indicazioni relative al montaggio, al funzionamento e alla manutenzione sono riportate nel Manuale di istruzioni.
14 Componenti aggiuntivi	Per il calcolo dell'efficienza energetica, i componenti utilizzati che non risultano dalla categoria di misurazione devono essere ricavati dalla Dichiarazione CE.

* Rapporto specifico = $1 + p_{is} / 100\ 000\ Pa$

Definizione dati con rendimento ottimale. La determinazione dei dati ErP avviene utilizzando una combinazione motore-girante in una struttura di misurazione standardizzata.

3.4 Descrizione tecnica

Massa	4,5 kg
Grandezza	146 mm
Superficie rotore	Non verniciata
Materiale girante	Lamiera di acciaio, zincata
Materiale alloggiamento	Lamiera di acciaio, zincata
Sospensione motore	Motore fissato su un lato mediante bracci portanti
Senso di rotazione	A sinistra visto sul rotore
Tipo di protezione	IP 44; In funzione del montaggio e della posizione
Classe d'isolamento	"F"
Classe di umidità (F) / classe di tutela ambientale (H)	H0 - ambiente secco
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fori di scarico condensa	Assenti
Modalità operativa	S1
Supporto motore	Cuscinetti sferici
Corrente di contatto secondo IEC 60990 (circuito di misurazione figura 4, sistema TN)	< 0,75 mA
Protezione del motore	Protettori termici (TW) inseriti internamente
Tipo di cavi	Variable
Classe di protezione	I (con conduttore di terra collegato a cura del cliente)
Conformità normativa	EN 60335-1; CE



In caso di sollecitazioni cicliche del numero di giri, occorre ricordare che le parti rotanti dell'apparecchio sono concepite per il numero massimo di un milione di cicli di carico. In caso di domande particolari, contattare l'assistenza di ebm-papst.

3.5 Dati relativi al fissaggio

Per le profondità di avvitarimento vedere Capitolo 3.1 Disegno prodotto

⇒ Serrare le viti di fissaggio per evitare che si allentino involontariamente (utilizzando ad es. viti autobloccanti).

Classe di resistenza viti di fissaggio	8.8
---	-----

Ulteriori dati relativi al fissaggio sono riportati nel disegno del prodotto.

3.6 Condizioni di trasporto e stoccaggio

⇒ Utilizzare l'apparecchio conformemente al tipo di protezione previsto.

Massima temperatura ambiente ammessa per il motore (trasporto/stoccaggio)	+ 80 °C
Minima temperatura ambiente ammessa per il motore (trasporto/stoccaggio)	- 40 °C

4. COLLEGAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO

4.1 Creazione del collegamento meccanico



CAUTELA

Pericolo di taglio e schiacciamento durante l'estrazione della soffiante dall'imballo



→ Estrarre con cautela la ventola dall'imballo sostenendola dalla coclea. Evitare urti. # Indossare calzature e guanti protettivi.



AVVERTENZA

Danneggiamento dell'apparecchio a causa di vibrazioni
Danni ai cuscinetti, riduzione della durata di vita

- I componenti dell'impianto non devono trasmettere al ventilatore forze o vibrazioni superiori al limite ammesso.
- Per realizzare un isolamento dalle vibrazioni si raccomanda di utilizzare dei supporti antivibranti a molla o in gomma (non compresi nella fornitura). In questo caso, far funzionare il ventilatore a una distanza sufficiente dalla frequenza di risonanza dei supporti antivibranti. #Se il ventilatore è collegato a canali di aerazione, tale collegamento dovrebbe essere isolato dalle vibrazioni, p.es. mediante compensatori o elementi analoghi. #Fissare il ventilatore alla struttura inferiore senza generare tensioni.

- ⇒ Controllare che l'apparecchio non presenti danni da trasporto. Non montare gli apparecchi danneggiati.
- ⇒ Montare l'apparecchio non danneggiato in funzione dell'applicazione.



CAUTELA

Rischio di danneggiamento dell'apparecchio

L'eventuale scivolamento dell'apparecchio durante il montaggio può causare gravi danni.

- Fissare l'apparecchio alla posizione di montaggio fino a quando tutte le viti saranno state serrate.

4.2 Creazione del collegamento elettrico



PERICOLO

Tensione elettrica nell'apparecchio

Scossa elettrica

- Applicare sempre prima un conduttore di protezione.
- Controllare il conduttore di protezione.



PERICOLO

Isolamento difettoso

Pericolo mortale a causa di scossa elettrica

- Utilizzare solo conduttori che siano conformi alle direttive di installazione prescritte per quanto riguarda tensione, corrente, materiale isolante, capacità di carico, ecc.
- Posare i conduttori in modo che non vengano toccati dalle parti rotanti.

CAUTELA

Tensione elettrica

L'apparecchio è un componente da incasso e non dispone di sezionatore elettrico.

- Collegare l'apparecchio solo a circuiti elettrici disinseribili con un sezionatore onnipolare.
- Durante i lavori sull'apparecchio, bloccare l'impianto/la macchina in cui quest'ultimo è installato in modo che non possa riattivarsi.

AVVERTENZA

Penetrazione di acqua all'interno di conduttori o cavi

L'acqua penetra in corrispondenza dell'estremità del cavo predisposto dal cliente e può danneggiare l'apparecchio.

- Accertarsi che l'estremità del cavo sia collegata in condizioni asciutte.



Collegare l'apparecchio solo a circuiti elettrici disinseribili con un sezionatore onnipolare.

4.2.1 Operazioni preliminari

- ⇒ Verificare che i dati riportati sulla targhetta identificativa corrispondano ai dati della rete elettrica.
- ⇒ Se il condensatore non viene installato da ebm-papst, controllare che i dati dello stesso corrispondano quanto indicato sulla targhetta.
- ⇒ Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione dell'apparecchio.
- ⇒ Utilizzare solo cavi adatti all'intensità di corrente indicata sulla targhetta identificativa.
Per il dimensionamento della sezione, attenersi ai principi di dimensionamento imposti dalla norma EN 61800-5-1. Il conduttore di protezione deve presentare almeno la stessa sezione del conduttore esterno.
Consigliamo di utilizzare cavi 105°C. Non dimensionare la sezione minima del cavo al di sotto di AWG26/0,13 mm².

Resistenza di contatto del conduttore di terra secondo EN 60335

L'osservanza delle prescrizioni di impedenza previste dalla norma EN 60335 per il circuito di collegamento di protezione deve essere verificata nell'applicazione finale.

A seconda della situazione di montaggio può essere necessario collegare un ulteriore conduttore di terra di protezione attraverso il punto di collegamento aggiuntivo del conduttore di protezione presente sull'apparecchio.

4.2.2 Regolazione della tensione



In caso di comando del numero di giri tramite trasformatori o regolatori di tensione elettronici (ad es. taglio di fase) si possono verificare aumenti eccessivi di corrente.

In presenza di tagli di fase, a seconda del tipo di installazione dell'apparecchio, possono crearsi anche rumori.

4.2.3 Inverter di frequenza

Si raccomanda di utilizzare un convertitore di frequenza solo previa consultazione con ebm-papst.



Per il funzionamento con convertitori di frequenza, tra il convertitore e il motore inserire filtri sinusoidali onnipolari (fase-fase e fase-terra).

Mediante un filtro sinusoidale onnipolare il motore azionato tramite inverter viene protetto da picchi di tensione transitori, che possono distruggere l'isolamento dell'avvolgimento, e da correnti dannose per i cuscinetti.

In caso di utilizzo di un convertitore di frequenza, il riscaldamento del motore deve essere verificato dal cliente nel contesto dell'applicazione specifica.

4.3 Collegamento tramite connettore

4.3.1 Preparazione dei cavi per il collegamento



I conduttori, inclusa l'interfaccia a cura del cliente, ricadono nella specifica del cablaggio interno.

Controllare la conformità legislativa e il tipo di protezione del proprio dispositivo terminale dopo aver montato l'apparecchio di ebm-papst.

⇒ Unire le linee di collegamento ai controconnettori.


4.3.2 Creazione dei collegamenti di alimentazione

⇒ Controllare l'assegnazione dei pin del proprio connettore.

⇒ Unire il connettore incorporato e il controconnettore.

⇒ Accertarsi che il connettore si innesti correttamente.

4.4 Schema di collegamento

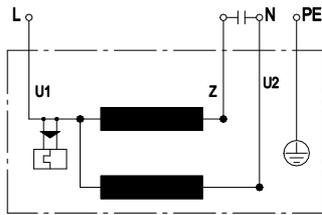

U1	blu
Z	marrone
U2	nero
PE	verde / giallo

4.5 Controllo dei collegamenti

- ⇒ Assicurarsi che vi sia assenza di tensione (su tutte le fasi).
- ⇒ Bloccare in modo da impedire la riattivazione
- ⇒ Controllare che i raccordi siano posizionati correttamente.

4.6 Accensione dell'apparecchio

L'apparecchio può essere azionato solo dopo essere stato montato correttamente e in conformità al manuale d'uso, inclusi dispositivi di protezione necessari e il corretto collegamento elettrico. Ciò vale per gli apparecchi che vengono forniti dal cliente già dotati di dispositivi di serraggio e connessione o elementi di collegamento simili.



ATTENZIONE

Alloggiamento del motore a elevata temperatura

Pericolo d'incendio

→ Assicurarsi che nelle vicinanze della soffiante non si trovino sostanze combustibili e infiammabili.

- ⇒ Prima di accendere l'apparecchio controllare che non presenti danni esteriori e che i dispositivi di protezione siano funzionanti.
- ⇒ Controllare che i canali dell'aria del ventilatore non presentino corpi estranei ed eventualmente rimuoverli.
- ⇒ Applicare tensione nominale di alimentazione.



AVVERTENZA

Danneggiamento dell'apparecchio a causa di vibrazioni

Danni ai cuscinetti, riduzione della durata di vita

→ Il ventilatore deve funzionare senza vibrazioni nell'intero intervallo di velocità. #Forti vibrazioni possono prodursi p.es. a causa di un utilizzo improprio, di danni da trasporto e di un conseguente sbilanciamento, oppure possono essere dovuti a una risonanza dei componenti o della struttura.

→ Dopo la messa in esercizio del ventilatore è necessario rilevare gli intervalli di velocità che presentano elevati livelli di vibrazione ed eventuali frequenze di risonanza. #Durante la regolazione del numero di giri, attraversare il campo di risonanza il più velocemente possibile o utilizzare un altro rimedio. # L'esercizio a livelli di vibrazione troppo elevati può determinare un guasto precoce dell'apparecchio.

4.7 Spegnimento dell'apparecchio

- ⇒ Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione premendo l'interruttore generale della linea di alimentazione.
- ⇒ In fase di scollegamento, accertarsi di scollegare per ultimo l'attacco del conduttore di terra.

5. MANUTENZIONE, ANOMALIE, POSSIBILI

CAUSE E RIMEDI

Non eseguire riparazioni dell'apparecchio. Inviare l'apparecchio a ebmpapst per la riparazione o la sostituzione.

ATTENZIONE

Tensione presente sui morsetti e sugli allacciamenti anche ad apparecchio spento

Scossa elettrica

→ Aprire l'apparecchio solo dopo cinque minuti dal disinserimento onnipolare della tensione.

CAUTELE

Carica elettrica sul condensatore dopo lo spegnimento dell'apparecchio

Scarica elettrica, rischio di lesioni

→ Prima di lavorare sull'apparecchio, scaricare i condensatori.

CAUTELE

Se è presente tensione di esercizio, il motore, dopo ad es. una perdita di potenza, si riavvia automaticamente.

Pericolo di lesioni

→ Non sostare nella zona di pericolo dell'apparecchio.

→ Quando si lavora sull'apparecchio, spegnere la tensione di rete ed assicurarla contro la riaccensione.

→ Attendere che l'apparecchio si arresti.



Nel caso in cui l'apparecchio rimanga inutilizzato per periodi di tempo prolungati, ad es. durante lo stoccaggio, si raccomanda di lasciarlo acceso per almeno due ore, in modo che l'eventuale condensa penetrata possa evaporare e i cuscinetti si muovano.

Anomalia / guasto	Possibile causa	Possibile rimedio
La girante non gira in modo regolare	Sbilanciamento delle parti rotanti	Pulire l'apparecchio e, nel caso in cui lo sbilanciamento persista anche dopo la pulizia, sostituirlo. Accertarsi di non rimuovere nessuna delle graffe equilibratrici durante la pulizia.
Il motore non gira	Blocco meccanico	Spegnere, eliminare tensione e rimuovere bloccaggio meccanico.
	Tensione di rete non regolare	Controllare tensione di rete, ripristinare alimentazione di tensione.
	Collegamento difettoso	Togliere tensione, correggere il collegamento, vedere lo schema di collegamento.
	Il protettore termico è scattato	Lasciar raffreddare il motore, individuare la causa del guasto e rimuoverla, eventualmente sganciare il blocco contro la riattivazione

	Valore di esercizio non ammesso	Controllare valore di esercizio
Surriscaldamento del motore	Temperatura ambiente troppo alta	Se possibile, abbassare la temperatura ambiente
	Raffreddamento difettoso	Ripristinare raffreddamento



In caso di ulteriori problemi, contattare ebm-papst.

5.1 Pulizia

AVVERTENZA

Danneggiamento dell'apparecchio durante la pulizia

Possibile anomalia di funzionamento

- Non pulire l'apparecchio con un getto d'acqua o con un'idropulitrice. # Non utilizzare detergenti contenenti acidi, soluzioni alcaline esolventi. # Per la pulizia non utilizzare oggetti appuntiti e con bordi taglienti

5.2 Verifica tecnica di sicurezza

Cosa occorre controllare?	In che modo effettuare la verifica?	Frequenza	Quale provvedimento adottare?
Completezza e assenza di danni al rivestimento di protezione dal contatto	Ispezione visiva	almeno ogni 6 mesi	Riparare o sostituire l'apparecchio
Controllare che l'apparecchio non presenti danni alle pale e all'alloggiamento	Ispezione visiva	almeno ogni 6 mesi	Sostituire l'apparecchio
Fissaggio dei cavi di collegamento	Ispezione visiva	almeno ogni 6 mesi	Fissare
Fissaggio del collegamento del conduttore di protezione	Ispezione visiva	almeno ogni 6 mesi	Fissare
Assenza di danni dell'isolamento dei conduttori	Ispezione visiva	almeno ogni 6 mesi	Sostituire i conduttori
Presenza di usura/depositi/corrosione o danni della girante	Ispezione visiva	almeno ogni 6 mesi	Pulire o sostituire la girante
Rumorosità atipiche dei cuscinetti	acustico	almeno ogni 6 mesi	Sostituire l'apparecchio

5.3 Smaltimento

La sostenibilità ambientale e l'utilizzo attento delle risorse sono per ebm-papst obiettivi aziendali di massima priorità. ebm-papst utilizza un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 che viene applicato in modo sistematico in tutto il mondo secondo gli standard tedeschi.

Già in fase di sviluppo dei prodotti vengono rigorosamente rispettati determinati criteri in termini di sostenibilità ambientale, sicurezza tecnica e protezione della salute.

Il capitolo seguente contiene le istruzioni per lo smaltimento ecologico del prodotto e dei suoi componenti.

5.3.1 Regolamentazioni specifiche dei singoli Paesi



AVVERTENZA

Regolamentazioni specifiche dei singoli Paesi

Per smaltire i prodotti o i rifiuti risultanti dalle singole fasi del ciclo di vita, attenersi alle regolamentazioni specifiche del Paese in cui il prodotto è installato. Rispettare anche le relative norme sullo smaltimento.

5.3.2 Smontaggio

Lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito o sorvegliato da personale qualificato in possesso di conoscenze specialistiche adeguate. Scomporre il prodotto in componenti singoli adatti per essere smaltiti, seguendo la procedura generale tipica per i motori.



ATTENZIONE

Pericolo di caduta di parti pesanti del prodotto! Il prodotto è composto in parte da singoli componenti molto pesanti. In caso di smontaggio, questi componenti potrebbero cadere,

causando morte, gravi lesioni personali e danni a oggetti.

→ Proteggere dalla caduta gli elementi da smontare.

5.3.3 Smaltimento dei componenti

I prodotti sono composti perlopiù da acciaio, rame, alluminio e plastica. I materiali metallici vengono considerati in generale riciclabili senza limitazioni.

Separare i componenti destinati al riciclaggio in base alle categorie seguenti:

- Acciaio e ferro
- Alluminio
- Metalli non ferrosi, ad es. avvolgimenti del motore
- Materie plastiche, in particolare con ritardanti di fiamma bromurati, secondo la marcatura
- Materiali isolanti
- Cavi e collegamenti
- Rifiuti di attrezzature elettroniche, p.es. circuiti stampati

Nei motori a rotore esterno di ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG vengono utilizzati esclusivamente magneti in ferrite, nessun magnete a terre rare.

⇒ I magneti in ferrite possono essere smaltiti come normale ferro e acciaio.

I materiali isolanti elettrici applicati sul prodotto e contenuti nei cavi e nelle linee sono fabbricati con materiali simili e devono pertanto essere trattati in modo analogo.

Si tratta nello specifico dei materiali seguenti:

- Diversi isolatori utilizzati nella scatola derivazione cavi
- Linee di alimentazione
- Cavi per cablaggio interno



- Condensatori elettrolitici

Smaltire i componenti elettronici in modo corretto come rifiuti di attrezzature elettroniche.



→ ebm-papst rimane a vostra disposizione per ulteriori domande sullo smaltimento.

