

## Gültig für

216024, 216025, 216027, 216044, 216063, 216075, 216088, 216089, 216105, 216238, 216239, 216241



**Installationsanleitung des Gerätes lesen und Sicherheitshinweise beachten.**

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist ausgebildetes Fachpersonal, das mit der technischen Funktion und dem Betrieb des Gerätes vertraut ist.

## Sicherheit

### Organisatorische Maßnahmen

#### Sach- und Personenschaden durch fehlende organisatorische Maßnahmen

- Der Tätigkeit angemessene Werkstattausrüstung und Schutzausrüstung verwenden.

#### Gefahr durch elektrischen Schlag an spannungsführenden Teilen.

- Vor Arbeiten an der Elektroanlage, Gerät ausschalten, Elektroanlage spannungslos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit feststellen.
- Nur spannungsisoliertes Werkzeug verwenden.

## Erforderliches Material

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Haftreiniger und Seifenlösung | Primer                     |
| Pactan 7076 (303046)          | Kunststoffspachtel / Rakel |
| Abstandsplättchen (10017713)  | Glassauger                 |

## Montage

### Vorbereitungen

- Sämtliche Heizeinsätze ausbauen.
- Vorhandendes Glasfeld ausbauen und sämtliche Pactan Verklebungen rückstandsfrei entfernen.

## Montage

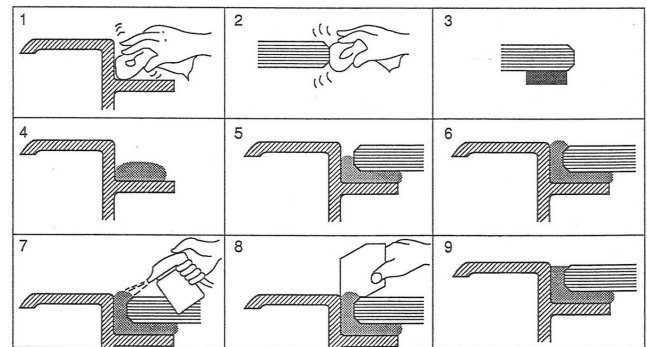


Bild: Ceranfeld einkleben

- Rahmen an den vorgesehenen Haftflächen mit Haftreiniger säubern und entfetten (1).
- Primer mit sauberem Lappen dünn auf der Rahmen-Haftfläche auftragen (2).
- Ceranplatte an der Schnittkante und Unterseite ebenfalls reinigen (wie 1,2)
- Abstandshalter (ca. 2mm hoch, 10 Stück bei 4-Zonen Kochfeld, 8 Stück bei 2-Zonen Kochfeld) auf jeder Rahmenseite auf die Auflagefläche der Ceranplatte aufkleben (3).
- Pactan-Spezialklebstoff in zwei Arbeitsgängen auftragen. Auftrag auf die Auflagefläche (4)
- Ceranplatte mit Glassauger zentrisch einsetzen und justieren, und bis auf die Abstandshalter in den Kleber drücken (5).
- Fuge zwischen Plattenkante und Rahmen blasenfrei vollständig mit Pactan ausspritzen. Dabei muss die Phase zur Plattenoberfläche mit erfasst sein (6).
- Glättmittel (1-2% Seifenlösung) auf den Kleber sowie angrenzender Flächen aufsprühen. Dadurch wird später die Haftung des überschüssigen Klebers neben der Klebefuge verhindert (7).
- Die Fuge mit Kunststoffspachtel abziehen (8).
- Glättmittel erneut aufsprühen und Fuge mit Rakel abziehen.
- Ceranplatte mit Wasser gefüllten Kochtöpfen beschweren und mindestens 24 Stunden ruhen lassen. Heizeinsätze nicht montieren, da diese Gegendruck verursachen.
- Nach 24 Stunden Silikonreste entfernen und Plattenoberfläche reinigen. Die befüllten Kochtöpfe verbleiben auf der Ceranplatte.

## Montage Glasfeld für Herd

---

→ Heizeinsätze montieren und Spannung zuschalten.

↳ Nach weiteren 24 Stunden ist die Verklebung vollständig ausgehärtet. Gerät nicht vorher verwenden.