

Gültig für 10013772, 10014407, 10022051, 203672, 202621



Installationsanleitung des Gerätes lesen und Sicherheitshinweise beachten.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist ausgebildetes Fachpersonal, das mit der technischen Funktion und dem Betrieb des Gerätes vertraut ist.

Sicherheitshinweise

Organisatorische Maßnahmen

Sach- und Personenschaden durch fehlende organisatorische Maßnahmen

- Der Tätigkeit angemessene Werkstattausrüstung und Schutzausrüstung verwenden.

Gefahr durch elektrischen Schlag an spannungsführenden Teilen.

- Vor Arbeiten an der Elektroanlage, Gerät ausschalten, Elektroanlage spannungslos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit feststellen.
- Nur spannungsisoliertes Werkzeug verwenden.

Gerät öffnen und schließen



Gerät anhand der Serviceanleitung öffnen und schließen.

FlexiCombi

→ Linke Seitenwand demontieren.

SpaceCombi

→ Gerätedeckel demontieren.
→ Rückwand demontieren.

SpaceCombi Team

Mit Umlufthaube

→ Rückwand demontieren.

→ Rückwand der Haube demontieren.


Ohne Umlufthaube

→ Rückwand demontieren.

Zuluftbereich ausbauen

- Obere Befestigung vom Zuluftbereich demontieren (Deckel oder Verschraubung).
- Zuleitung von der Steuerplatine oder Kabelbaum abziehen.
- Untere Schelle lockern.
- Den gesamten Zuluftbereich nach oben bewegen und seitlich entnehmen.

Übersicht FlexiCombi, SpaceCombi

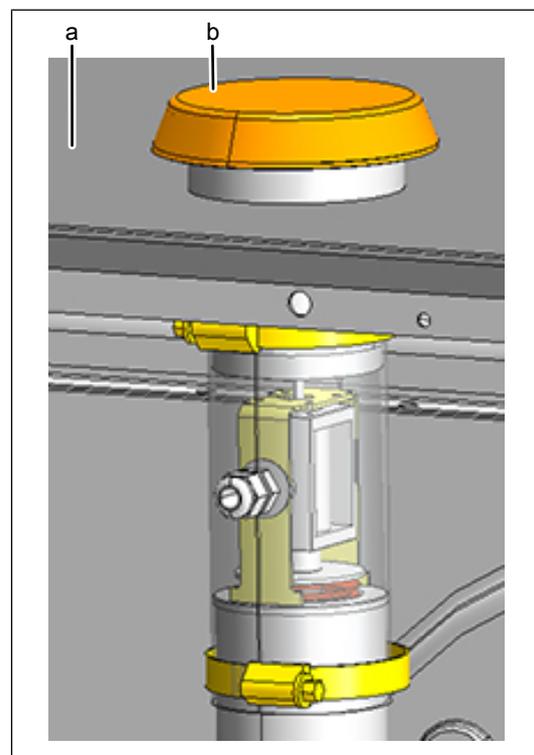


a Gerätedeckel

b Abdeckung Zuluft


Hubmagnet wechseln

Übersicht FlexiCombi Team - unten

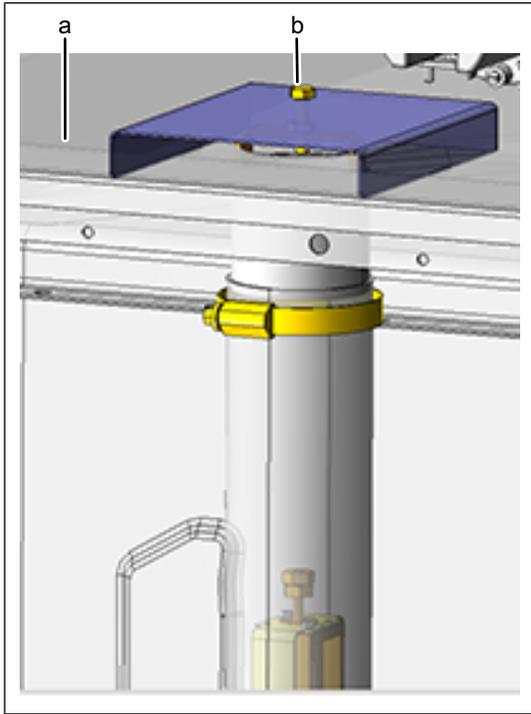

a Gerätedeckel b Schraube Befestigung Zuluft


Hubmagnet ausbauen

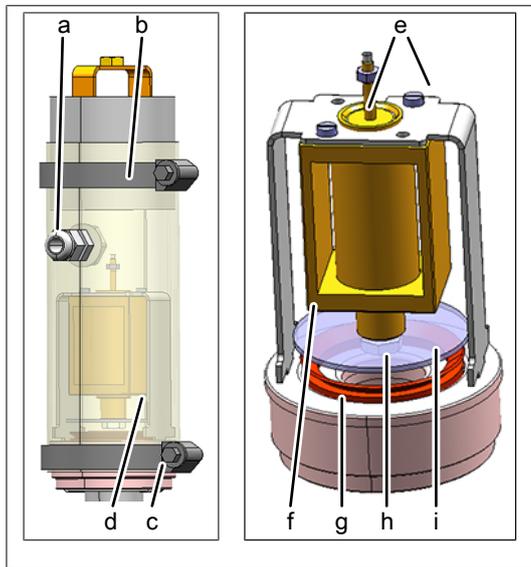

a Dichtung Kabeldurchführung b Obere Schelle
 c Untere Schelle d Schlauch mit Hubmagnet
 e Schrauben Befestigung Hubmagnet f Hubmagnet
 g Dichtung 211080 h Schraube
 i Scheibe

- Stecker der Zuleitung demontieren.
- Kabelverschraubung öffnen.
- Silikonschlauch vorsichtig nach oben ziehen.
- Befestigungsschrauben vom Hubmagnet lösen und entnehmen.
- Scheibe vom Hubmagnet abbauen.

Hubmagnet einbauen

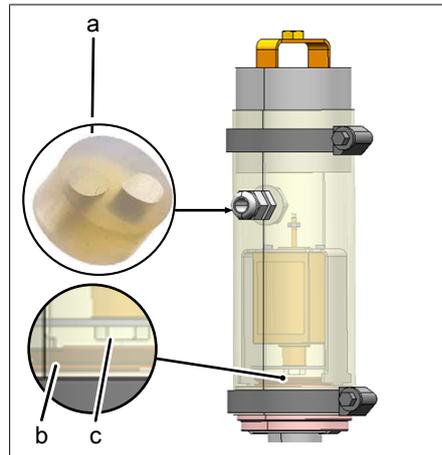

a Einsatz Kabeldurchführung b Dichtung
 c Schraube für Befestigung Scheibe

- Dichtung (211080) austauschen.
- Verschlusscheibe an neuen Hubmagnet montieren.
- Hubmagnet anschrauben.
- Kabel durch Kabelverschraubung mit Dichtung führen.

INFO

Gerät niemals ohne Dichteinsatz in der Kabelverschraubung betreiben.

- Kabelverschraubung festziehen.
- Stecker montieren.
- Zuluftbereich in umgekehrter Reihenfolge montieren.
- Bauteil elektrisch anschließen.